KÄRCHER

makes a difference

CB 3
CWB 3
CCB 3
CB 5

Deutsch	2
English	3
Français	4
Español	5
Русский	6

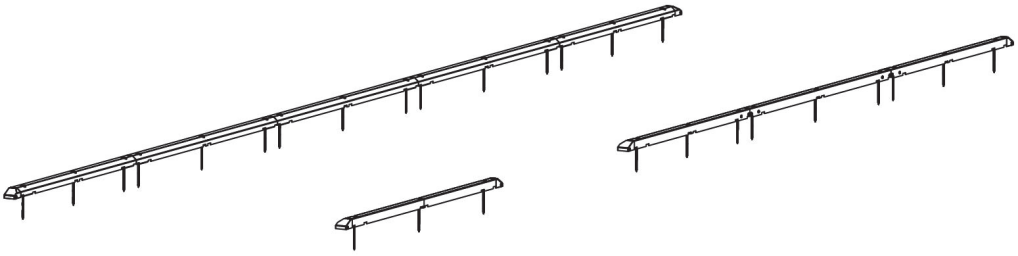

00839100 (03/20)

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor dem Umbau diese Montageanleitung und handeln Sie danach.

Bewahren Sie die Montageanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Funktion

Die Radabweiser gewährleisten die mittige Ausrichtung des Fahrzeugs in der Waschanlage. Sie verhindern eine falsche Positionierung des Fahrzeugs und verhindern eine Beschädigung des Fahrzeugs und der Waschanlage.

Sicherheitshinweise

⚠ **WARNUNG**

Unfallgefahr

Die Montage muss von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden.

Sichern Sie den Arbeitsbereich deutlich sichtbar gegen unbefugtes Betreten. Stellen Sie Warnschilder und Absperrungen auf.

Schalten Sie vor Arbeiten an der Anlage den Hauptschalter aus und sichern Sie den Hauptschalter gegen Wiedereinschalten.

Machen Sie die Anlage drucklos.

Voraussetzungen

Hinweis

Zur Ausrichtung der Radabweiser müssen die Fahrschienen der Waschanlage bereits montiert sein.

Montage

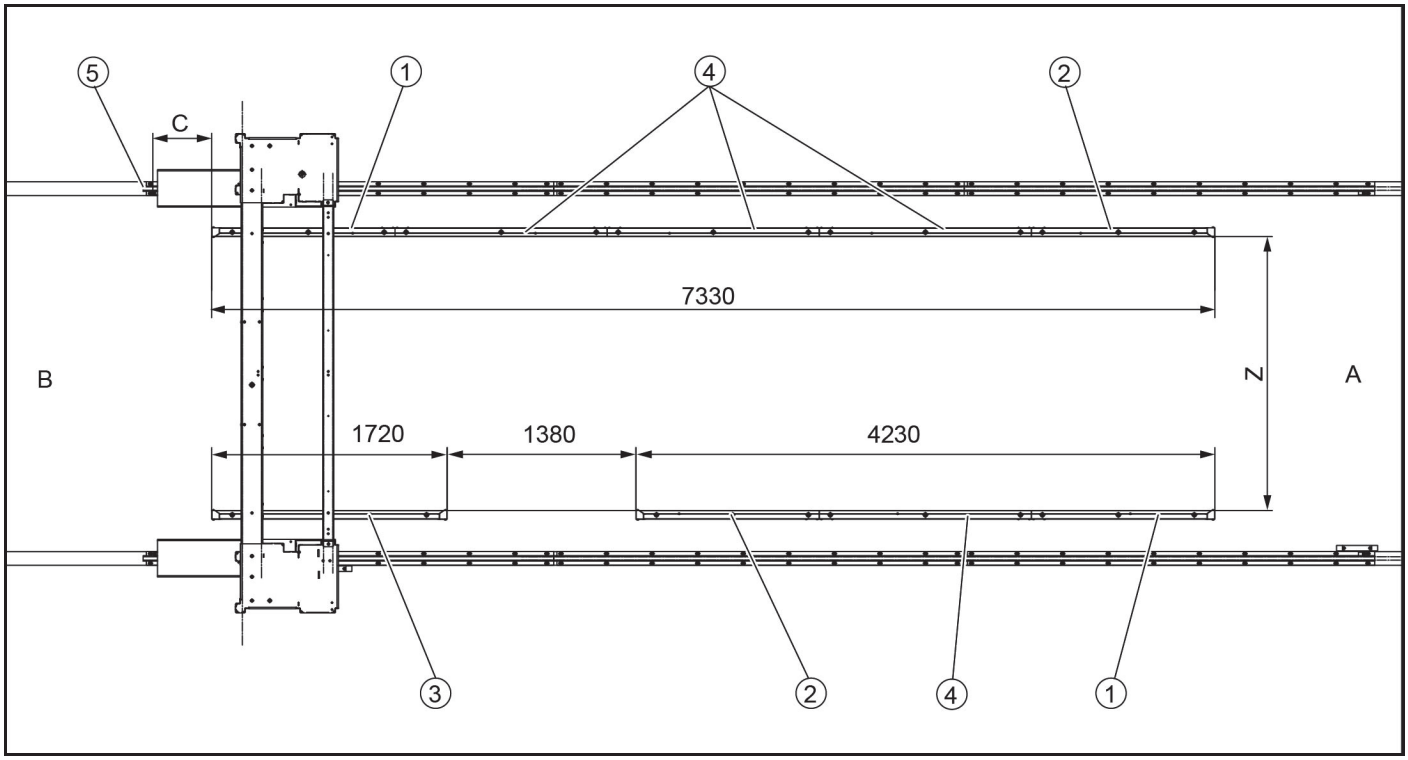

① Endstück hinten
② Endstück vorne
③ Einzelstück
④ Mittelstück
⑤ Endanschlag

A: Einfahrt

B: Ausfahrt

C: 430 mm (CB 3, CWB 3, CCB 3), 1275 mm (CB 5)

Z: 2000 mm (CB 3, CB 5), 2050 mm (CWB 3, CCB 3)

1. Prüfen, ob die beiliegenden Dübel für die Bodenbeschaffenheit geeignet sind. Bei Bedarf anderes Befestigungsmaterial beschaffen.
2. Die Radabweiser auf den Boden legen.
3. Die Teilstücke mit den Winkeln verbinden.
4. Die Radabweiser nach dem oben stehenden Maßblatt ausrichten.
5. Die Befestigungsbohrungen in den Boden herstellen.
6. Die Radabweiser am Boden befestigen. Dabei die Teilstücke versatzfrei ausrichten.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr

Versatzkanten an den Stoßstellen der Teilstücke können Fahrzeugräder beschädigen.

Befestigen Sie die Teilstücke der Radabweiser versatzfrei.

7. Die Befestigungsschrauben nochmals auf festen Sitz kontrollieren.
8. Die Waschanlage in Betrieb nehmen.